


Anybook Audiostift • Kurzanleitung • Nutzung des Audiostifts

1. Beispielbarer Sticker

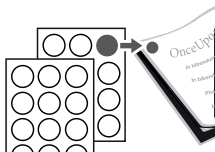

2. Schalten Sie den Stift ein



3. Wechseln Sie in den Aufnahmemodus (Betriebs-taste ☺)



4. Berühren Sie den Sticker



5a. NORMALE AUFNAHME: Drücken und halten Sie ☺ während der Aufnahme gedrückt.


Wählen Sie 5a oder 5b



5b. SPEZIALAUFNAHME*: Drücken und halten Sie ☺ während der Aufnahme gedrückt



6. Beenden Sie die Aufnahme (☺ oder ☹ loslassen)

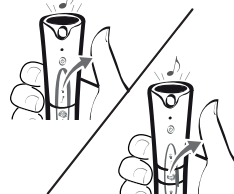

* Die Spezialaufnahme ermöglicht Stimmmodifizierungen während der Wiedergabe.

7. Verlassen Sie den Aufnahmemodus (☹)



8. Hören Sie sich die Aufnahme an. Drücken Sie bei einer Spezialaufnahme wiederholt ☹, um die Stimme zu modifizieren



Nur bei Spezialaufnahmen

Für umfassende Informationen zur Nutzung (einschließlich dem Löschen von Aufnahmen), lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

Anybook Audiostift • Kurzanleitung • Einsatz von Steuerungsstickern


Benutzen Sie die Steuerungssticker als Verknüpfung für Aufnahmen oder zum Löschen von Aufnahmen.

(normal recording = normale Aufnahme, special recording = Spezialaufnahme
stop recording = Aufnahme beenden, delete recording = Aufnahme löschen)



Aufnahmen

1. Beispielbarer Sticker

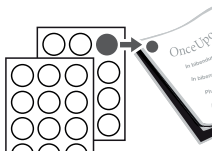

2. Schalten Sie den Stift ein




3. Wechseln Sie in den Aufnahmemodus (Betriebstaste ☺)




4. Berühren Sie den Sticker



5a. Berühren für normale Aufnahmen

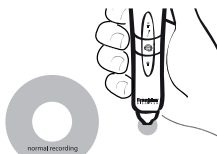

5b. Berühren für Spezialaufnahmen*

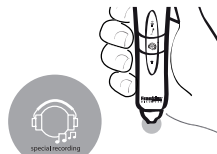


ODER

*Die Spezialaufnahme ermöglicht Stimmmodifizierungen während der Wiedergabe.

6. Beginnen Sie mit der Aufnahme nach vier Pieptönen



7. Berühren, um Aufnahme zu beenden

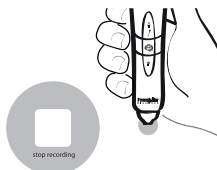

8. Berühren, um Aufnahme zu beenden (☺)




Aufnahmen löschen


1. Wechseln Sie in den Aufnahmemodus (Betriebstaste ☺)



2. Berühren Sie einen beispielbaren Sticker

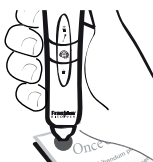

3. Berühren, um die Aufnahme zu löschen

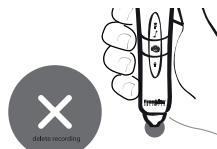

Anmerkung: Bitte verlassen Sie den Aufnahmemodus, nachdem Sie die Aufnahme gelöscht haben.